Installatie handleiding Toyota aygo / Citroen C1 / Peugeot 107 tot 2014

Voor het installeren van uw autoradio kunt u onderstaande stappen volgen:



Let op bij bouwjaren 2012 – 2014 kunt u eventueel deze stekker nodig hebben →

Bij de bouwjaren tot 2012 heeft u enkel de normale iso verloop nodig →



Indien de radio zijn geheugen niet onthoud, wissel dan rood en geel om.

Indien u niet voldoende ruimte heeft achter de radio dan kunt u de kunststof balk verwijderen.



Of bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=kzKtdDvNV-I

Stappenplan voor installatie 2-din android:


Stap 1



stap 2



stap 3

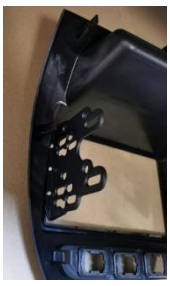

Stap 4



stap 5



